
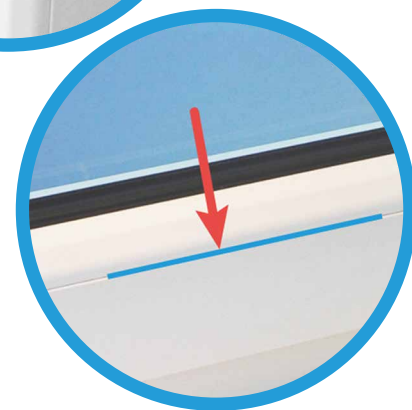
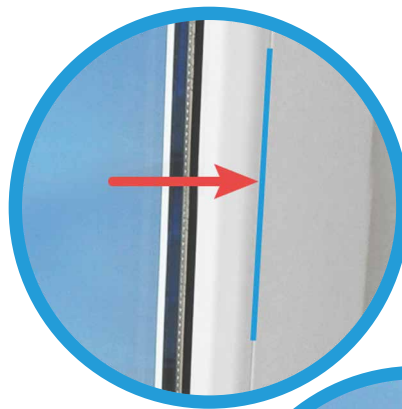


# MEETHANDLEIDING - PLISSE GORDIJN MET GREEP

## MONTAGE MET QUICKFIT MONTAGEPROFIEL

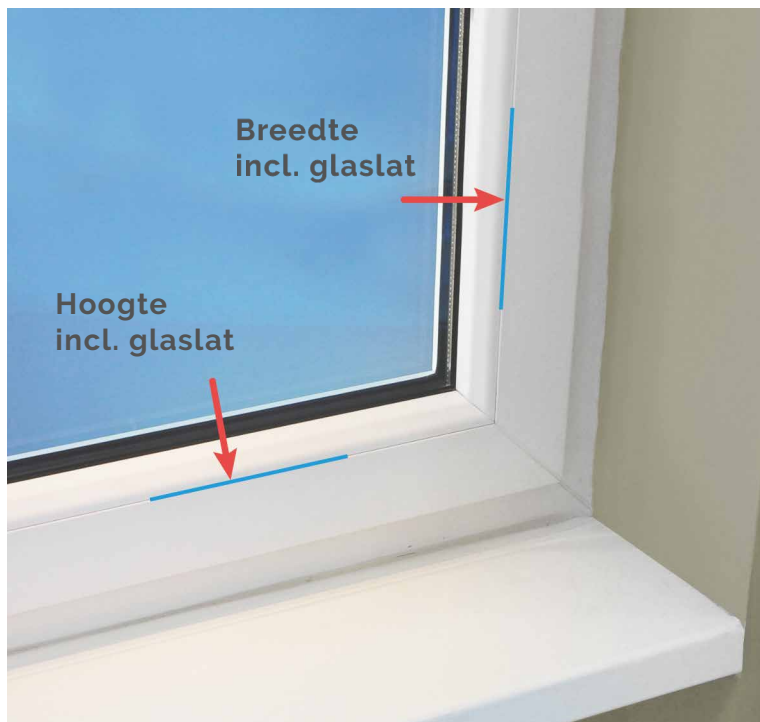

### Breedte:

- Neem de maat van glaslat tot glaslat
- Neem de maat boven, midden en onder
- Neem van deze 3 maten de grootste maat
- Tel bij deze maat 10mm op (voor de overlap)
- Dit is jouw bestelmaat in de breedte

Jouw breedte maat

### Hoogte:

- Neem de maat van glaslat tot glaslat
- Neem de maat links, midden en rechts
- Neem van deze 3 maten de grootste maat
- Tel bij deze maat 40mm op, 2x 20mm voor het montageprofiel
- Dit is jouw bestelmaat in de hoogte

Jouw hoogte maat

### Tips

- Let op uitstekende raamhendels, vensterbanken etc.
- Let op uitstekende stenen, of vervormingen in het kozijn
- Meet altijd 2 keer om fouten te voorkomen
- Schrijf jouw maten direct op in millimeters

Onderstaande maten zijn ter informatie, je bestelmaten blijven hetzelfde

- De stofbreedte is 5mm smaller dan je bestelbreedte

Pakkethoogte van jouw plissé berekenen

**Plissé met greep (VS2)**

Bovenprofiel + onderprofiel = 40mm

Pakkethoogte per meter = 20mm per meter

**1 centimeter = 10 millimeter!**

Trisq.nl